

NÁVOD NA POLOŽENÍ PODLAHY

AMARON CHEVRON

POZOR!

Pro montáž na stavbě je doporučeno používat podlahové desky stejné výrobní série, aby neměly rozdílný odstín. Před montáží vždy zkontrolujte výrobní sérii („BATCH“), která je uvedena na každém obalu.

POZOR!


Před montáží by měly být panely pečlivě zkontrolovány, zda nevykazují vady materiálu, zejména dekorativní vady povrchu, mechanické poškození zámků a nesrovnalosti v barvě nebo lesku. Rozdíly a variace ve strukturách, dřevěné kroužky a suky, bělené dřevěné kroužky nebo praskliny jsou designovými prvky a nejsou považovány za vady výrobku. Instalace panelů je považována za akceptaci výrobku a žádné poškození a/nebo nesrovnalosti ve výše uvedených barevných nebo designových variantách nemohou být základem pro následnou reklamaci produktu.

Před pokládkou se doporučuje roztřídit panely podle designu a odstínů a následně panely jeden po druhém instalovat, aby se v místnosti získal uspokojivý jednotný přechod z jednoho typu na druhý. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu by panely měly být vždy pokládány ve směru hlavního zdroje světla.


Otevřené balení je nutné ihned použít (viz -> PŘÍPRAVA část č. 10)

MONTÁŽ


PŘÍPRAVA:
 teplota: 18-30°C
 vlhkost: 40-65 %

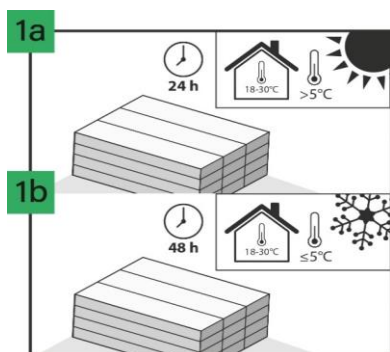


V případě teploty $>5^{\circ}\text{C}$ během přepravy, doba aklimatizace v místnosti s teplotou 18-30°C by měla být 24 hodin (v místnosti, kde budou instalovány). V případě teploty $\leq 5^{\circ}\text{C}$ během přepravy by však doba aklimatizace měla být 48 hodin v místnosti o teplotě 18-30 °C.

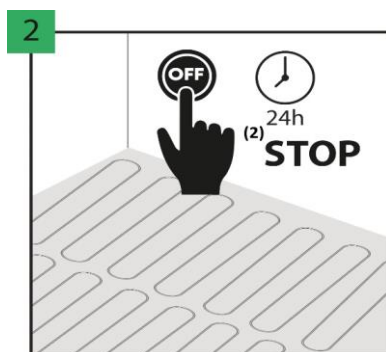

Před instalací je třeba vypnout podlahové vytápění na 24 hodin.

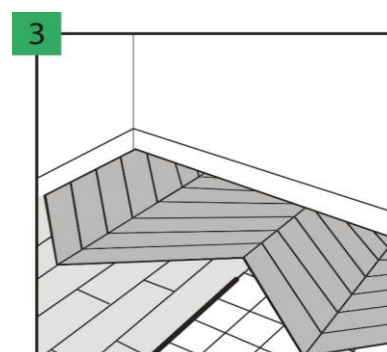


Typ podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména nerovnosti, mají rozhodující vliv na konečný výsledek. Panely jsou vhodné pro pokládku na cementové podlahy, anhydritové podlahy, samonivelační stěrky, keramické dlaždice, lepené parkety, lepené PVC a linoleum a podlahy z OSB desek nebo překližky bez průhybu a s vlhkostí nižší než 10%. Instalace na plovoucí podlahy, jako jsou vícevrstvé desky a laminátové panely, je povolena za předpokladu, že je pod nimi správně položena podkladová vrstva o parametru $\text{CS} = 200 \text{ kPa}$ a parozábraně s $\text{SD} > 75 \text{ m}$. Panely nepokládejte přímo na koberce nebo jiné měkké podlahové krytiny. Před instalací musí být podklad nebo podlahová krytina vždy podložena akustickým vyrovnávacím podkladem podle pokynů garanta. Při nepoložení podkladové vrstvy nebo při položení nesprávné podkladové vrstvy dochází ke ztrátě záruky a vysokému riziku poškození samotných panelů.

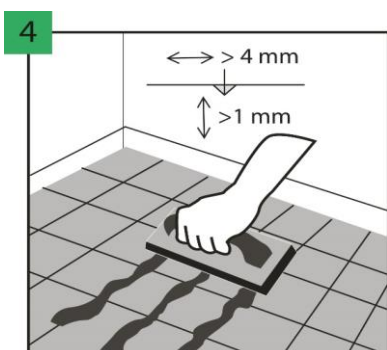

Při pokládce na obkladový podklad by měly být spáry dlaždic se spárou širší než 4 mm a hlubší než 1 mm vyplněny trvanlivou výplní spár, například pryskyřičnou spárovací hmotou.

Instalace na dlaždice se spárami o šířky 5 mm a hloubky 1 mm bez vyrovnání spár je povolena za předpokladu, že je použit základní nátěr Multiprotec Super Hardlay lub Vinclic Super Solid.

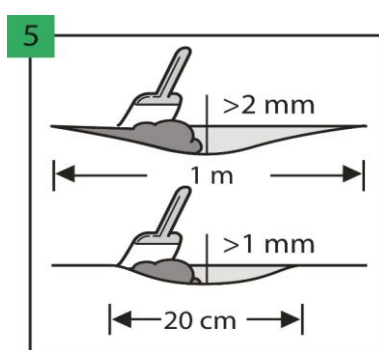

Podklad musí být zcela rovný. Vyrovnajte všechny nerovnosti větší než 1 mm na 20 cm délky nebo 2 mm na 1 m délky.

MONTÁŽ


PŘÍPRAVA:




teplota: 18-30°C





vlhkost: 40-65 %

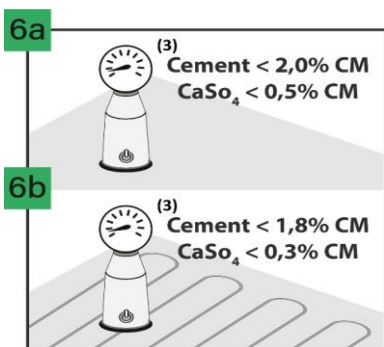


V případě cementového základu musí být obsah vlhkosti v něm nižší než 2,0% a v případě anhydritu - nižší než 0,5%. V případě instalace s podlahovým vytápěním by výše uvedené hodnoty měly být 1,8% a 0,3 %.

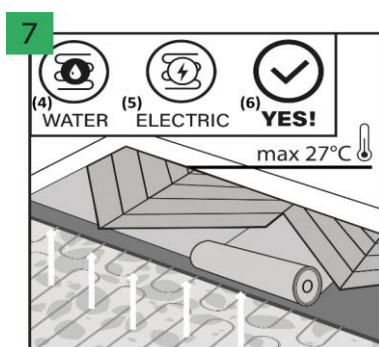

Podlahové panely lze použít na podklad s podlahovým vytápěním za předpokladu, že maximální teplota povrchu podlahy je udržována na 27 °C. Podlahové vytápění by mělo být vypnuto 24 hodin před pokládkou, po položení panelů je třeba počkat dalších 24 hodin a podlahové vytápění zapínat postupně (5 °C za den). Je povolena instalace podlahy nad vodním podlahovým vytápěním nebo elektrickým podlahovým vytápěním (zapuštěným do podkladu), které zaručují výše uvedené teplotní rozsahy. Instalace přímo na elektrickou topnou rohož se nedoporučuje.

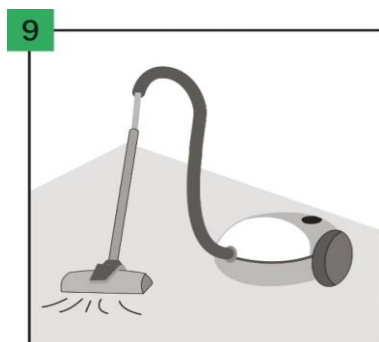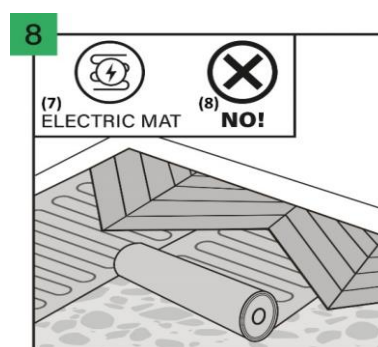

Ujistěte se, že je podklad suchý, rovný, stabilní a zbavený mastnoty chemikálií. Vyčnívající nerovnosti je třeba oškrábat a odstranit. Před pokládkou je třeba podklad důkladně zamést a povysávat a odstranit všechny nečistoty. Je nutné opravit větší nedostatky podklad a velké praskliny.

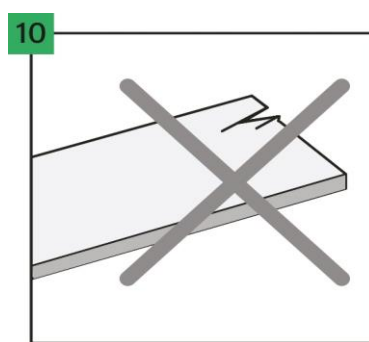

Před pokládkou a během ní kontrolujte všechny panely při dobrém osvětlení. Vadné panely nepokládejte.

MONTÁŽ



POKLÁDKA DESEK:




teplota: 18-30°C



vlhkost: 40-65%



podklad pod podlahou min. 15°C

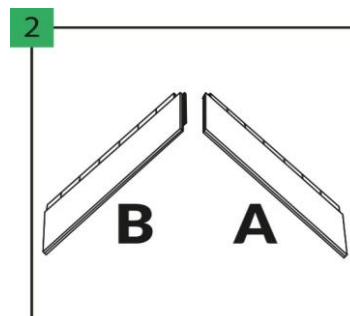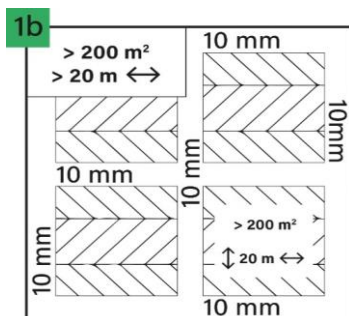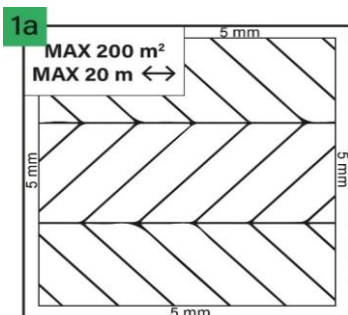

U stěn ponechte 5 mm dilatační mezery. Maximální plocha, kterou lze položit bez dodatečných dilatačních spár, je 200 m². Při překročení této plochy je nutné použít dodatečné dilatační spáry a všechny dilatační spáry zvětšit na 10 mm. Maximální délka podlahové plochy v jednom směru, kterou lze položit bez dodatečných dilatačních spár, je 20 m. Při překročení této délky je třeba použít dodatečné dilatační spáry a všechny dilatační spáry je třeba zvětšit na 10 mm.


Každé balení obsahuje dva typy panelů:

A a B. Jednotlivé panely jsou na spodní straně označeny A nebo B, aby se daly snadno rozlišit.


Před montáží je třeba díly A a B roztřídit zvlášť.

Při montáži


je velmi důležité dbát na to, aby byly panely A a B instalovány ve správných pozicích - řadách (viz -> řazení panelů, bod č. 4-9).

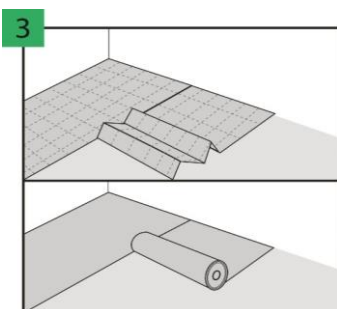

Ujistěte se, že je podklad řádně připraven. Poté položte podložku značky Arbiton, Afirmax nebo Ewifoam pro instalaci podlah rigid a LVT. Vedlejší pásy podkladu by měly být těsně přiléhající a vzájemně spojené přesahem nebo páskou AluTape od značky Arbiton nebo Ewifoam, a to bez zbytečných mezer.

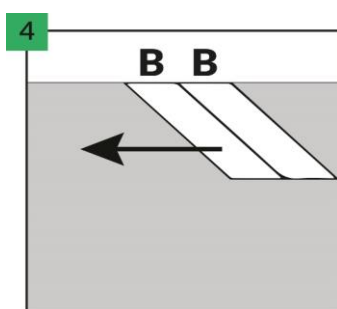


Položte první řadu panelů B. Je snazší skládat je k sobě, ale panely lze instalovat ve dvou směrech.

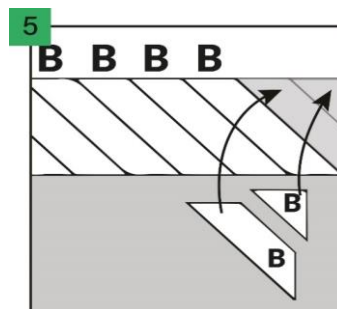


Chybějící místa první řady vyplňte seříznutými panely B. Je důležité pamatovat na ponechání dilatačních spár u stěn.


MONTÁŽ

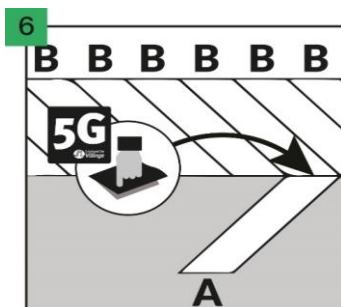


Nainstalujte ("zacvakněte") panel A.

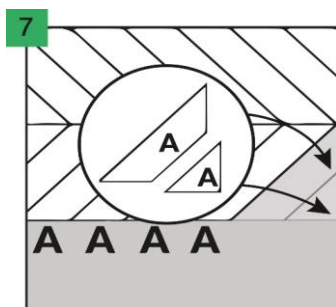

Nainstalujte ("zacvakněte") další panely A.
Je snazší pokládat je k sobě, ale
panely lze instalovat ve dvou
směrech.
Chybějící místa první řady
druhé řady seříznutými panely A.

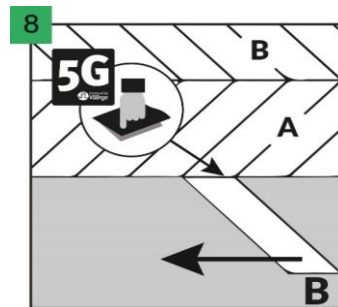

Při pokládání další řady použijte pouze
panely B.

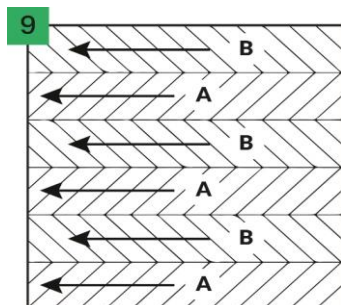

Střídavě pokládejte řady z panelů B, A, B, A, ...
Doporučený směr pokládky panelů je k sobě,
ale panely lze instalovat ve dvou
směrech.

MONTÁŽ





POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:


teplota: 18-30°C




vlhkost: 40-65%

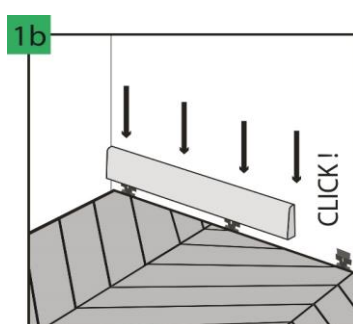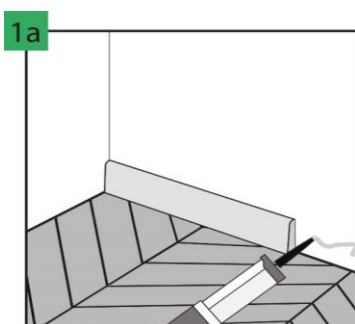


Dilatační spáry podél stěn musí být uzavřeny dekorativní lištou, připevněnou lepidlem nebo speciálními sponami. Doporučuje se použít dekorativní lišty Arbiton určené pro tento panel, které zaručí vynikající barevnou shodu a odolnost proti poškrábání.

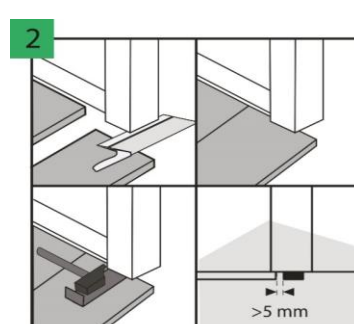


U dveří se doporučuje ořezat zárubní profily a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem, aby nedošlo k omezení jeho případného posunutí.

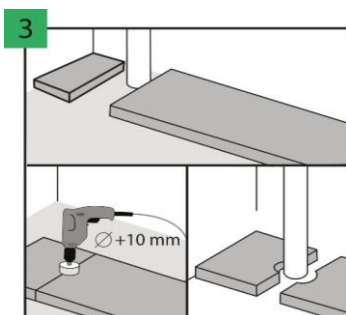




V případě vertikálního potrubí zabudovaného do základny ponechte kolem potrubí volný prostor. Otvary pro trubky by měly být vyvrtány vrtákem, jehož průměr je o 5 mm větší než průměr trubky.

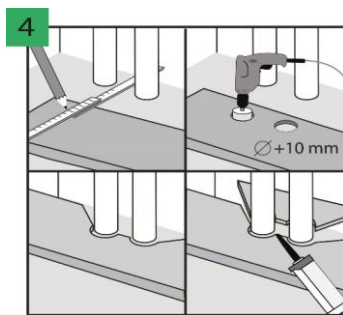

Podobně postupujte u více potrubí v topném systému. Vyříznuté panelové prvky by měly být spojeny pomocí montážního lepidla na plastové prvky.

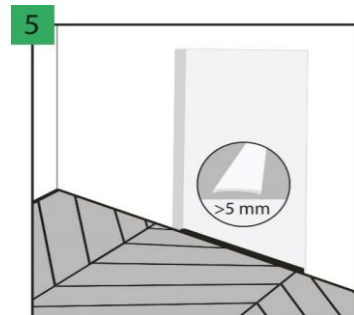

V následujících případech se doporučuje použít 5 mm dilatační spáru ve dveřích mezi místnostmi, aby se vyrovnalo prnutí: nepravidelný tvar povrchu podlahy v sousedních místnostech nebo použití podlahového vytápění pouze v jedné ze spojených místností, nebo pokud mají obě místnosti podlahové vytápění, ale individuální regulaci teploty. U ploch větších než 200 m² nebo delších než 20 m je třeba zvětšit dilatační spáru na 10 mm.

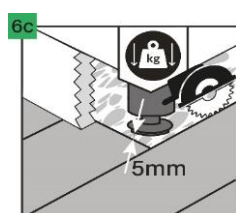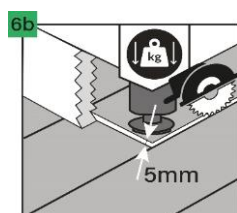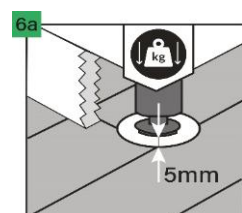

U všech těžkých předmětů umístěných na podlaze (jako jsou kuchyňské linky, kuchyňské ostrůvky, vestavěné skříně a jiný nábytek trvale připevněný ke stěně) ponechte kolem nich dilatační mezeru 5 mm.

Doporučujeme následující způsoby zachování dilatačních spár:

6a. Vyříznutí otvoru v podlaze "pro nohy" zvětšeného o 5 mm na každé straně tak, aby byly zachovány dilatační spáry.

6b. Podlahu rozřízněte pilou a podél nábytku vytvořte dilatační spáry o velikosti 5 mm.

6c. Dokončení pokládky podlahy s dostatečným odstupem (5 mm na každé straně) od těžkého předmětu.

MONTÁŽ


PROVOZ A ÚDRŽBA:




teplota: 18-30°C




vlhkost: 40-65%

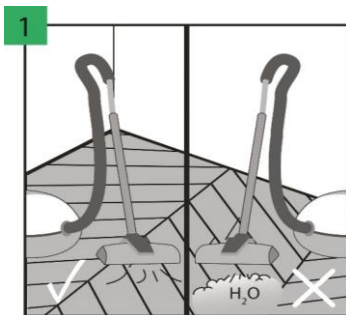


Podlahu Arbiton lze čistit vysavačem, ale nikdy nepoužívejte parní čističe.

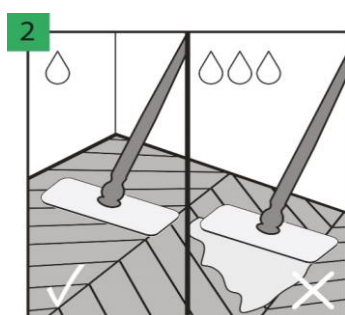


Podlahy Arbiton je možné čistit vlhkým nebo mokrým mopem.

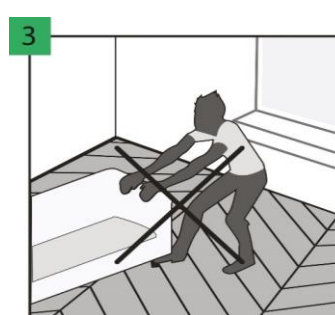

Je zakázáno přemísťovat po podlaze těžké předměty. Těžké předměty vždy zvedněte.

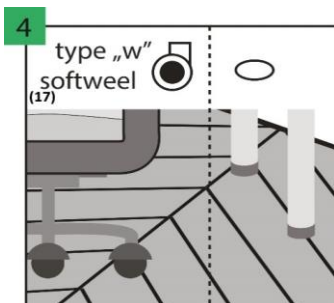

Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, podlahu chraňte ochrannou podložkou. Na nohy nábytku nasadte ochranné podložky proti poškrábání, např. z plsti.

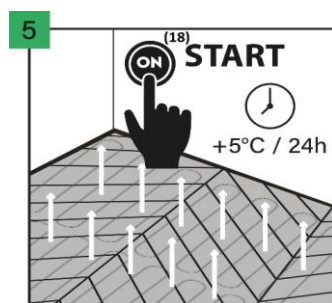

Po položení podlahy a vyčkání 24 hodin lze zapnout podlahové vytápění, přičemž nezapomeňte postupně zvyšovat teplotu (5 °C za den).

POZOR! Nezapomeňte, že maximální teplota povrchu podlahy je 27 °C.